
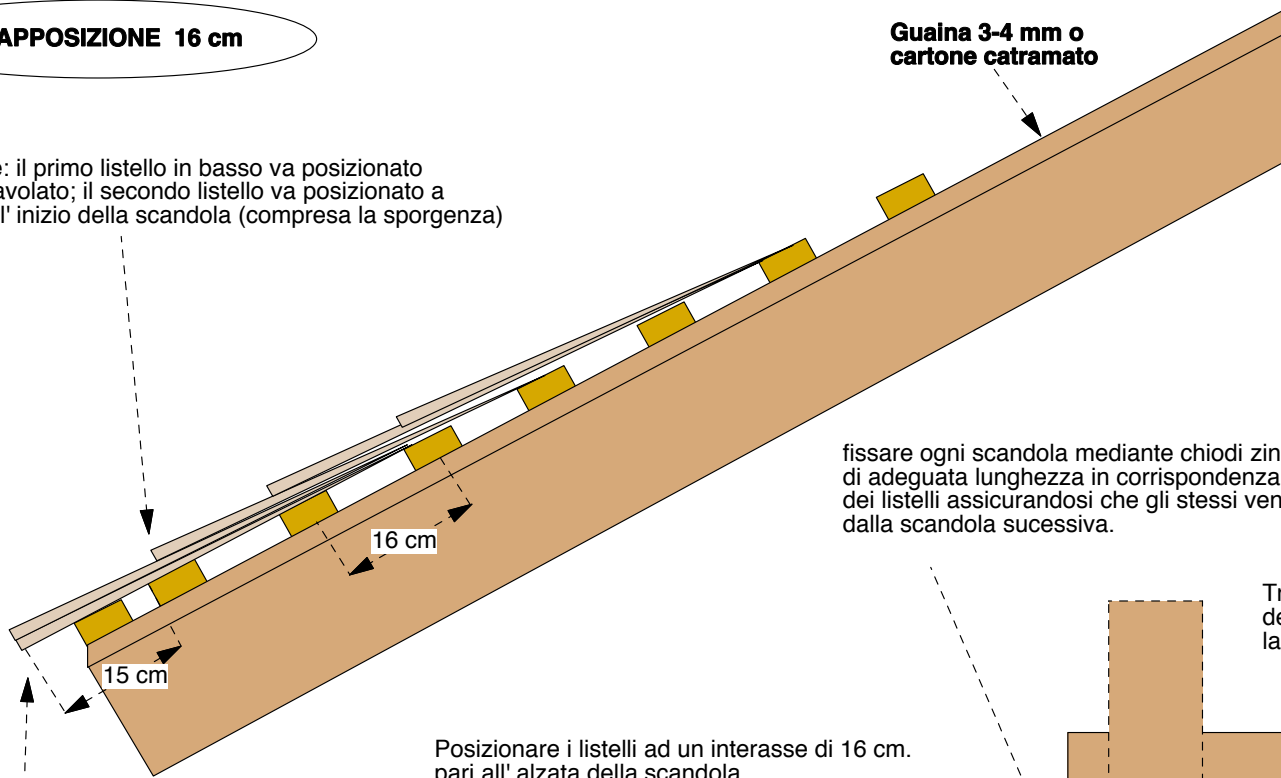


PROCEDURE PER LA POSA DELLA SCANDOLA SEGATA IN ABETE BIANCO TRATTATO sp. 20 mm lungh. 50 cm

SOVRAPPOSIZIONE 16 cm

Attenzione: il primo listello in basso va posizionato a filo del tavolato; il secondo listello va posizionato a 15 cm. dall' inizio della scandola (compresa la sporgenza)

Guaina 3-4 mm o cartone catramato

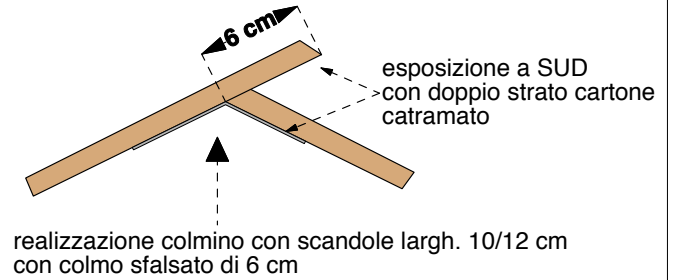


firmare ogni scandola mediante chiodi zincati/graffe di adeguata lunghezza in corrispondenza dei listelli assicurandosi che gli stessi vengano coperti dalla scandola successiva.

Tra una scandola e l' altra lasciare uno spazio di 3/4 mm

Posizionare i listelli ad un interasse di 16 cm. pari all' alzata della scandola

Il primo corso di scandola va raddoppiato (o triplicato) avendo cura di posizionare le fughe almeno a 4/5 cm da quelle sottostanti. **per partire sporgere con la scandola di circa 7/8 cm dal listello.**

Tra una fuga e l' altra del corso sovrastante lasciare almeno 4/5 cm

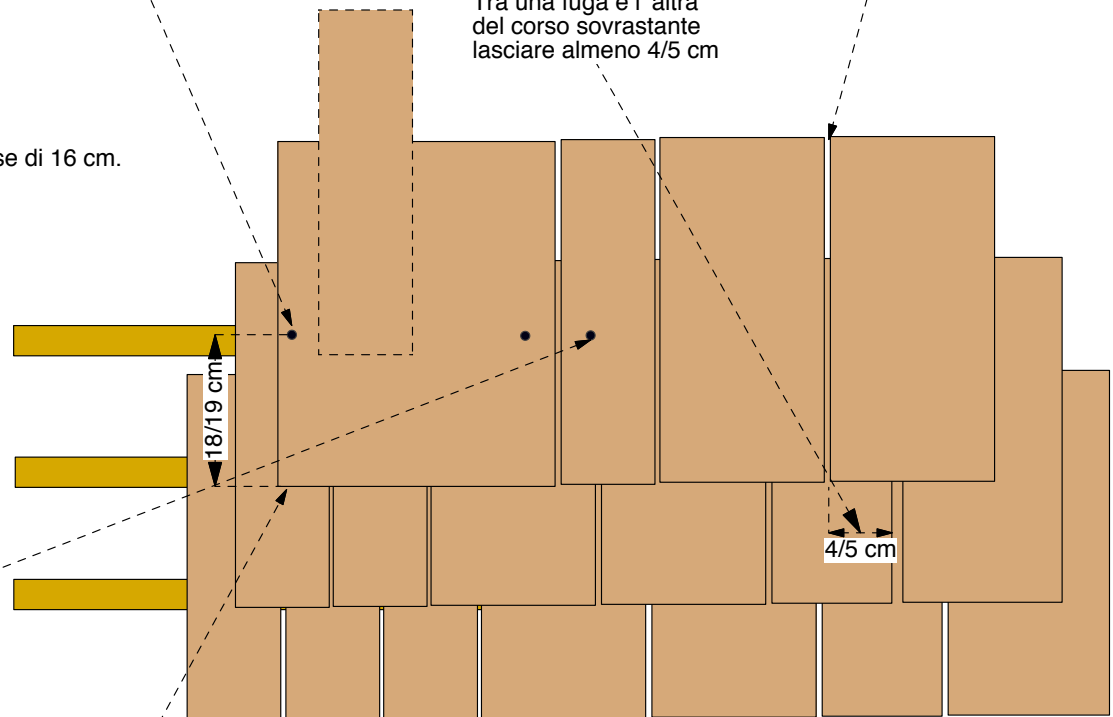

posizionare i chiodi/graffe a circa 1,5 / 2,5 cm dall' estremità laterale della scandola.

i chiodi vanno posizionati a 18-19 cm dalla base della scandola